





Samling af Hjemmekassenklik

1.

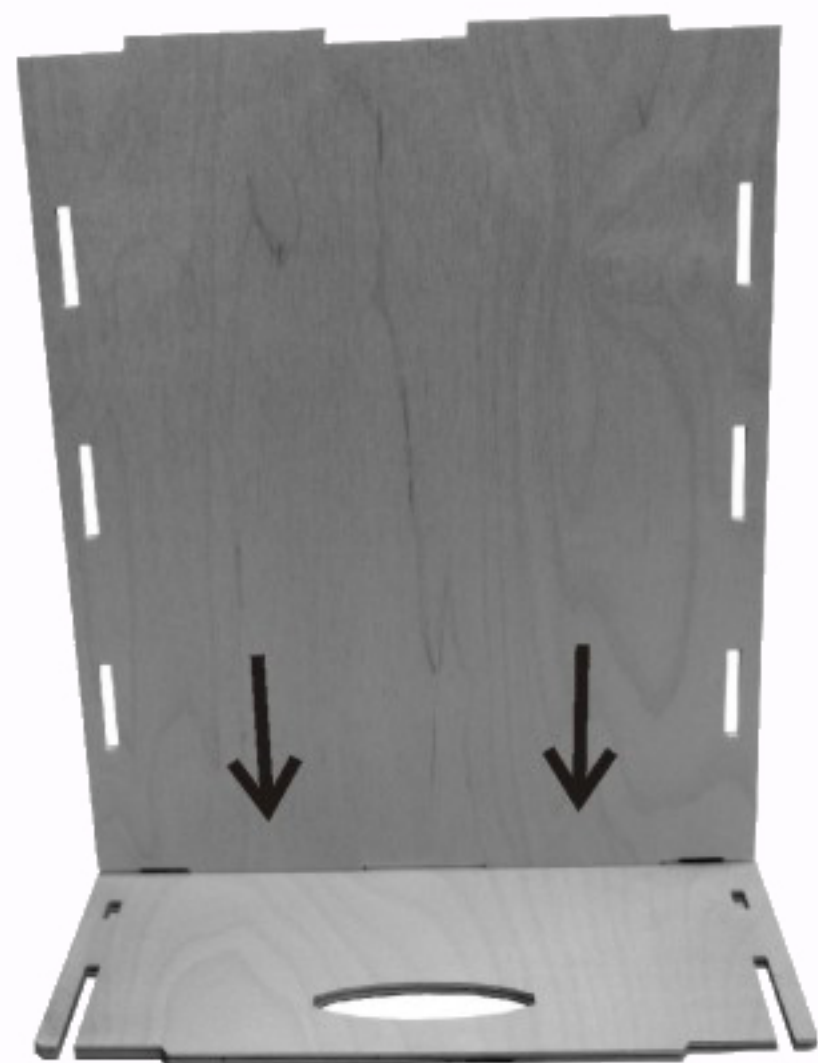


Skub bunden ned i venstre side-stykke.

2.

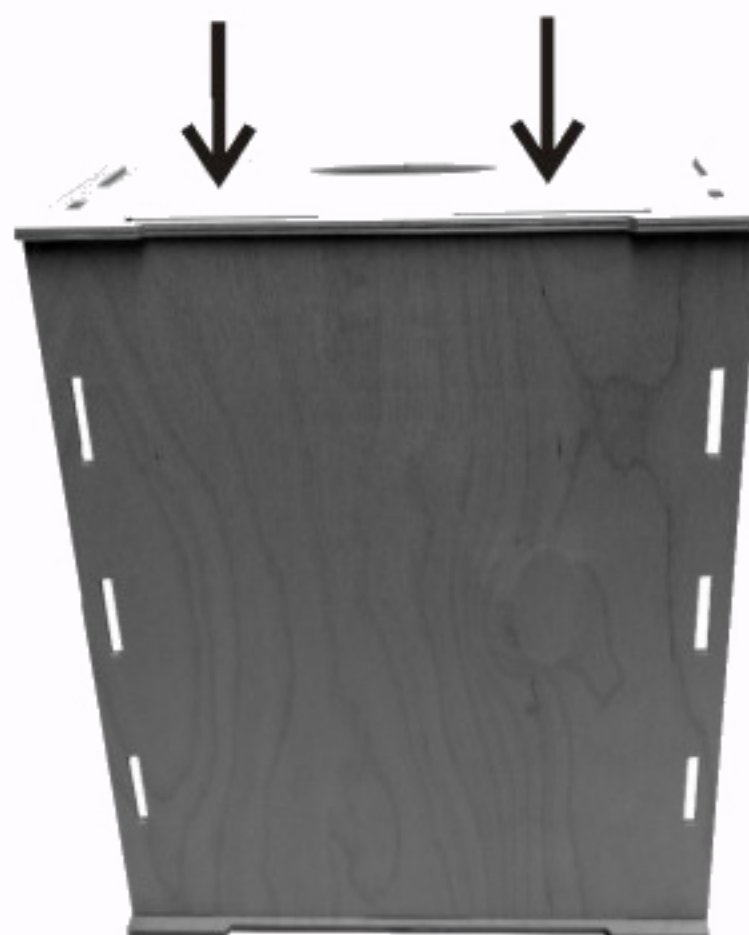


Sæt højre side-stykke sammen med bund.

3.

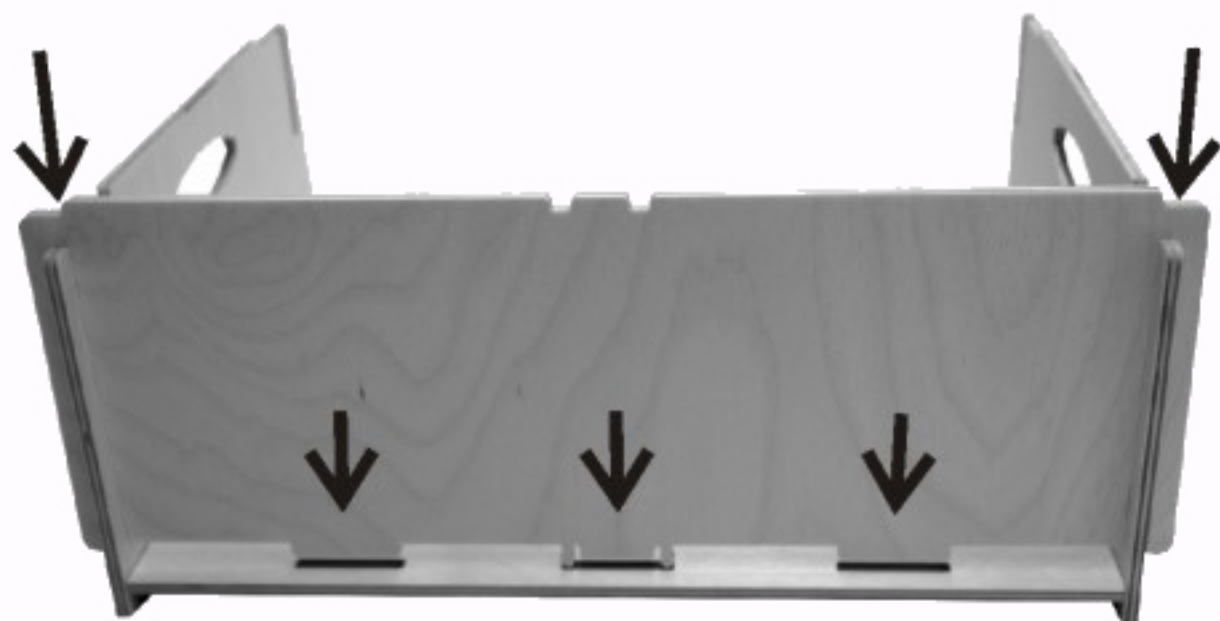





Bagsidens false og sidestykernes false forenes og bagsiden trykkes helt i bund.

4.

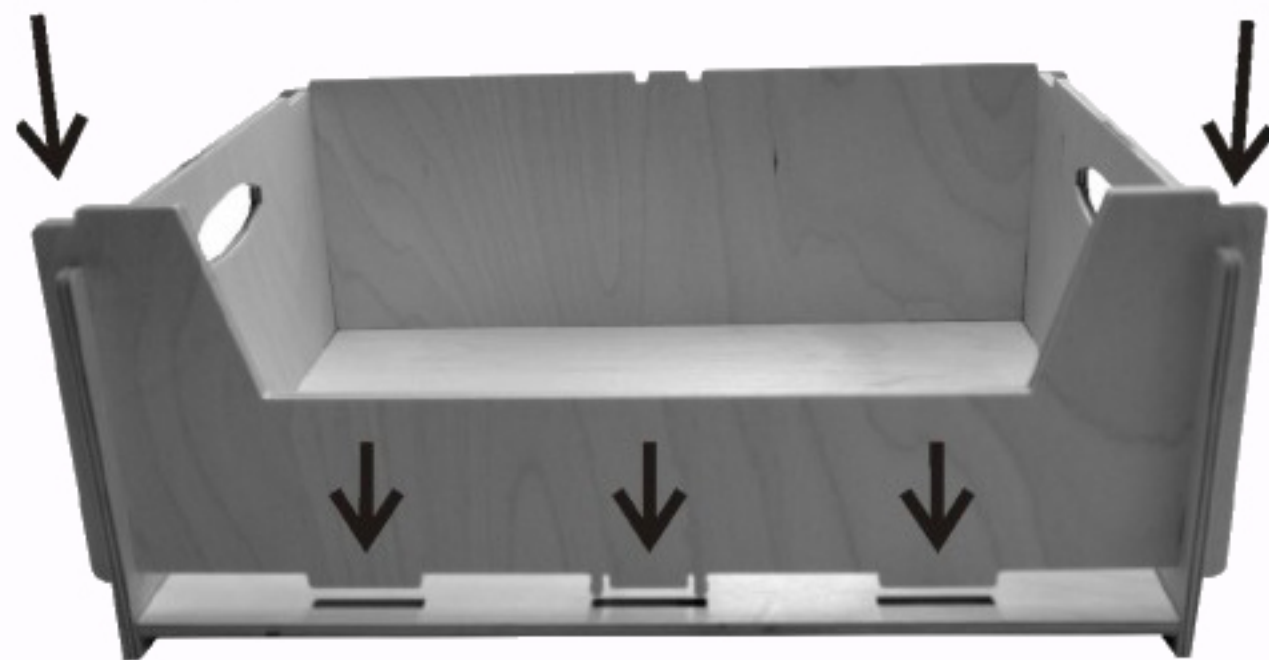

Forsiden (med udskæring) samles som bagsiden. Husk at den skal helt i bund.

Dele:

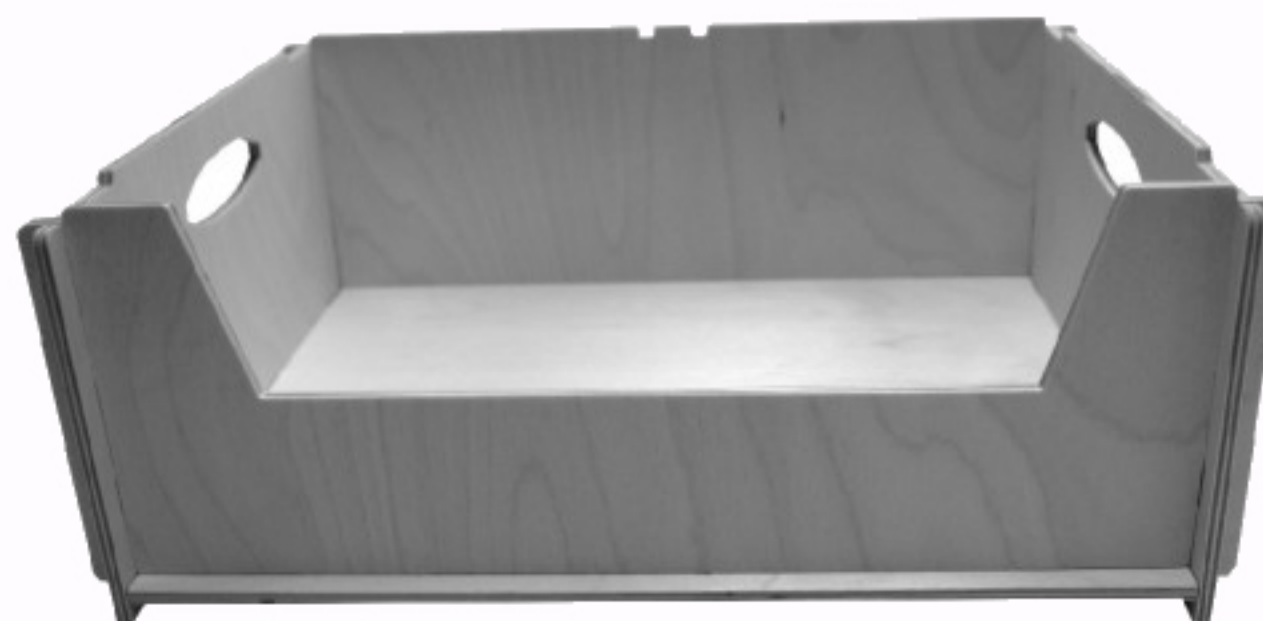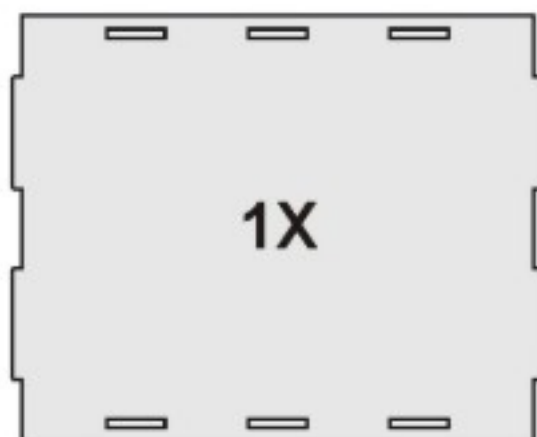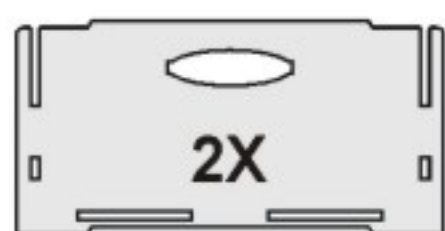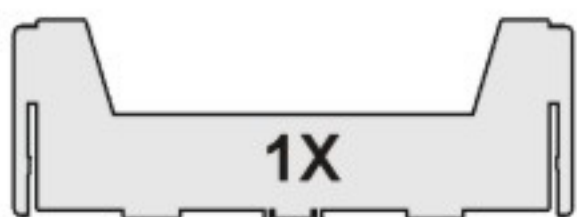

HjemmekassenKLIK er nu klar til brug!